

Manual / Manuel d'utilisation

LO - Greet Poussette

Poussette + Nacelle souple
0 - 15 kg, 0 – 3 ans.

Introduction

Chèr(e) client(e) !

Merci de nous faire confiance et d'avoir choisi Lionelo.

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin pour offrir à votre enfant des voyages confortables et avant tout une sécurité. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et de solutions modernes, nous vous fournissons un produit parfait pour une utilisation quotidienne.

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce manuel. Une mauvaise utilisation du produit peut constituer une menace pour la vie de l'enfant.

Le produit est conforme à la norme EN1888: 2018.

1. Comment l'utiliser

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement les conseils présentés ci-dessous et assurez-vous que ce manuel est toujours facilement accessible. Si vous confiez le produit à un tiers, veuillez joindre le manuel.

Une mauvaise assemblée peut constituer une menace pour la santé et la vie de l'enfant. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dangers potentiels résultant d'un montage incorrect.

Ce produit est destiné aux enfants pesant moins de 15 kg et âgés de moins de 3 ans.

Stroller LO - Greet Stroller est compatible avec les accessoires suivants:

- Nacelle LO - Nacelle - 2in1: nacelle rigide et système de retenue à monter dans la voiture pour enfants dont le poids varie de 0 à 9 kg.
- Le dispositif de retenue pour enfants LO - Greet Carrier - dispositif de retenue pratique à monter dans la voiture pour enfants dont le poids varie de 0 à 13 kg.
- Adaptateurs de retenue pour enfants.

Les articles ci-dessus sont à vendre et ne sont pas inclus dans le kit.

Avertissements

IMPORTANT - conservez ce manuel pour référence ultérieure

- Le produit est destiné aux enfants âgés de 0 à 3 ans et pesant jusqu'à 15 kg.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que tous les composants de verrouillage de la poussette ont été correctement fixés.
- La charge maximale du panier est de 3 kg.
- Utilisez le harnais lorsque votre enfant peut s'asseoir tout seul.
- Le produit est destiné à un seul enfant. Ne placez pas deux enfants ou plus dans la poussette.
- Si vous souhaitez garer la poussette, assurez-vous que le frein de roue a été verrouillé.
- Si vous voulez sortir l'enfant de la poussette ou le mettre à l'intérieur, le frein de roue doit être verrouillé.
- Pour éviter les blessures, assurez-vous que votre enfant est absent lors du montage ou du démontage de ce produit. L'enfant ne doit pas être à l'intérieur du produit lorsque vous assemblez ses composants.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- Le produit n'est pas conçu pour la course à pied ou le roller.
- Les enfants de moins de 6 mois ne doivent pas s'asseoir dans la poussette. Une position appropriée pour ces enfants est la position couchée autorisée par la nacelle.
- N'équipez pas le poste d'éléments supplémentaires (à l'exception des adaptateurs approuvés: nacelle LO-Greet, adaptateur LO-Greet Carrier ou adaptateur de support).
- Il est interdit d'utiliser un matelas supplémentaire.
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que les éléments de fixation de la poussette ont été correctement fixés à la nacelle, au siège ou au porte-bébé.
- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire le manuel. Utilisez le produit conformément à l'usage prévu.
- Toute charge montée sur la poignée, le pare-soleil ou les côtés de la poussette peut affecter sa stabilité.


Applicable à la nacelle:

Ce produit, qui est une poussette avec nacelle, est destiné aux enfants qui ne peuvent pas s'asseoir, se retourner ou ramper sur les genoux et les mains seuls. Le poids maximum de l'enfant est de 9 kg.

2. Description



21. Wskaźnik hamulca
20. Hamulec

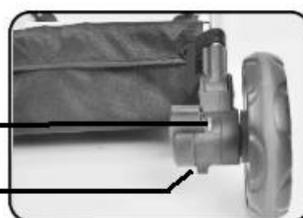

3. Przycisk regulacji pochylenia siedziska
18. Przycisk pochylenia oparcia
19. Pokrętło podniesienia oparcia siedziska

1. Pare-soleil 2. Bouton de réglage de la poignée 3. Bouton de réglage de l'inclinaison du siège 4. Détachement de la proue 5. Brak? 6. Repose-pieds réglable 7. Crochet de rabattement de la poussette 8. Roue arrière 9. Bouton de déverrouillage de la roue arrière 10. Panier 11. Roue avant 12. Verrou tournant 13. Bouton de déverrouillage de la roue avant 14. Bouton de réglage du repose-pieds 15. Bouton de rabattement de la poussette 16. Arc 17 Bouton de rabattement de la deuxième poussette 18. Bouton d'inclinaison du dossier 19. Bouton de levage du dossier du siège 20. Frein 21. Indicateur de frein

Inventaire des pièces


		
Tylne kořo x2	Przednie kořo x2	Pařak x1
		
Rama wózka x1	Gondola x1	

Roue arrière x 2 Roue avant x 2 garde corps x 1 Cadre de poussette x 1 Nacelle/Buggy

Remarque! La nacelle doit toujours être fixée au châssis de la poussette, elle ne doit pas être utilisée comme porte-bébé! Lorsque la nacelle est fixée à la poussette, assurez-vous qu'elle prend l'une des deux positions: position couchée (horizontale) ou siège avec dossier.




3. Comment monter et démonter la poussette

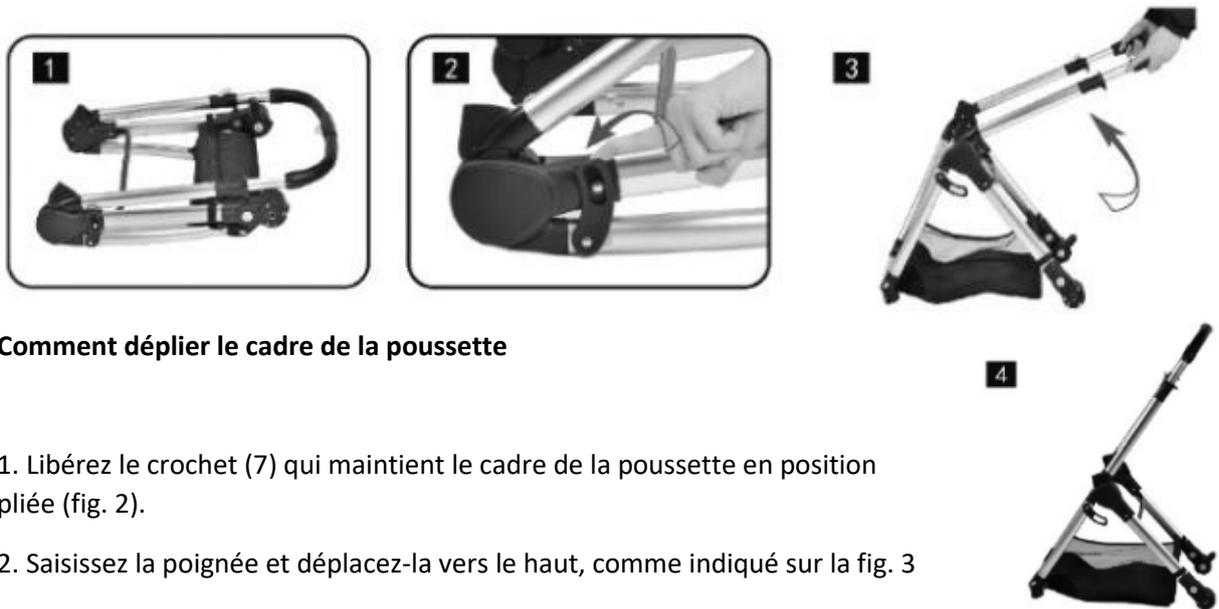

Comment déplier le cadre de la poussette

1. Libérez le crochet (7) qui maintient le cadre de la poussette en position pliée (fig. 2).
2. Saisissez la poignée et déplacez-la vers le haut, comme indiqué sur la fig. 3
3. Si vous entendez un « clic », cela signifie que le cadre a été correctement déplié.

Comment assembler des roues

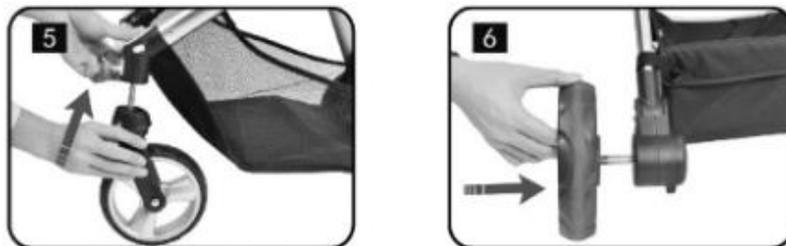


1. Roues avant: insérez la tige verticalement à l'endroit correspondant sur le châssis avant de la poussette.
2. Roues arrière: insérez la tige horizontalement à l'endroit correspondant sur le cadre arrière de la poussette.

Si vous entendez un « clic », cela signifie que les roues ont été assemblées correctement.

Remarque! Avant d'utiliser la poussette, essayez de déplacer les roues avec votre main pour vous assurer qu'elles ont été correctement fixées.

Comment assembler le siège

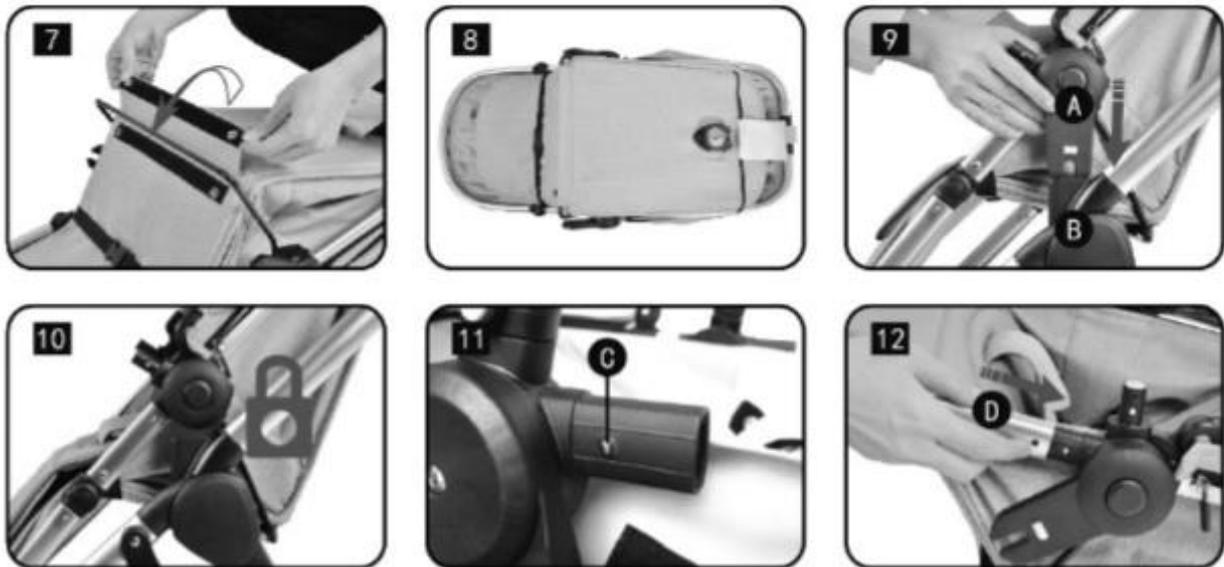

1. Fixez le Velcro du bas du siège sur le cadre en métal, comme indiqué sur la fig. sept.
 2. Unissez les clips (aux deux extrémités du velcro) avec le siège.
 3. Faites glisser les deux attaches de verrouillage (7) à la fois aux endroits correspondants sur le châssis de la poussette. Si la procédure réussit, vous entendrez un « clic » (fig. 9).
 4. Essayez de soulever le siège du cadre. Si le siège est correctement fixé, vous ne pourrez pas le retirer. Si le siège a été retiré, répétez la procédure présentée ci-dessus.
 5. Pour fixer le repose-pied (6), insérez-le dans le connecteur en plastique correspondant du siège. Appuyez ensuite sur les boutons métalliques marqués de la lettre C sur la figure no. 11. Ils sont près de la fermeture de verrouillage.
 6. Tout en maintenant les touches C enfoncées, insérez le cadre en métal du repose-pied dans le connecteur en plastique correspondant du siège jusqu'à ce qu'il résiste et que vous entendiez un « clic » (fig. 12).
- Essayez de retirer le repose-pied pour vous assurer qu'il a été correctement fixé.

Comment assembler le garde corps



1. Insérez l'arceau (16) dans les points de fixation des deux côtés du siège.
 2. Si vous entendez un « clic », cela signifie que l'archet a été assemblé correctement.
- Essayez de déplacer l'arc pour vous assurer qu'il a été correctement fixé au cadre.

Comment démonter le garde corps

Pour détacher le garde corps, appuyez sur les boutons de détachement (4) des deux côtés à la fois. Ensuite, prenez l'arc et détachez-le.



Comment assembler les ceintures de sécurité

Les ceintures d'épaule peuvent être installées à l'une des deux hauteurs disponibles (fig. 21).


Position plus haute	6 – 36 mois
Position basse	0 – 6 mois

Position plus haute des ceintures d'épaule

Lower position of shoulder belts

Wyższa pozycja pasow naramiennych

Niższa pozycja pasow naramiennych

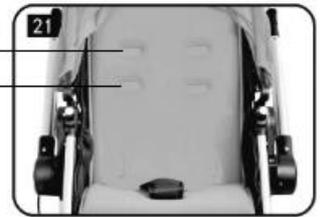


1. Choisissez l'une des deux positions disponibles (supérieure ou inférieure). Les ceintures d'épaule doivent être bien adaptées à la taille de l'enfant.
2. Tirez les extrémités des ceintures et des ceintures sur les hanches à travers le coussin et le revêtement en tissu de l'enfant (fig. 16).
3. Ensuite, passez les boucles de la ceinture à travers une garniture rigide constituant un dossier de siège (elle se trouve à l'intérieur du revêtement, fig. 17).


16



17

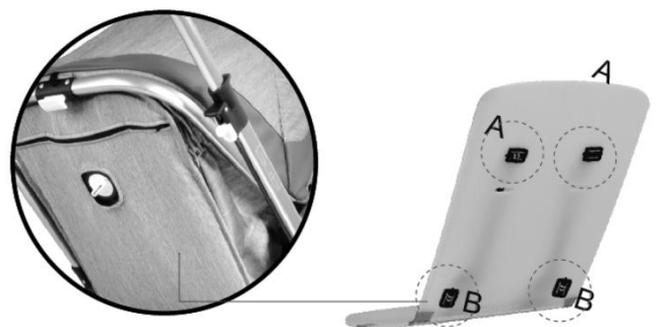


1. Faites glisser la sangle d'entrejambe dans le trou du coussin pour enfant et le revêtement en tissu de la poussette. Ensuite, glissez son extrémité dans une doublure rigide située à l'intérieur du revêtement (fig. 19). The photograph no. 20 shows a properly mounted five-point safety belts system.

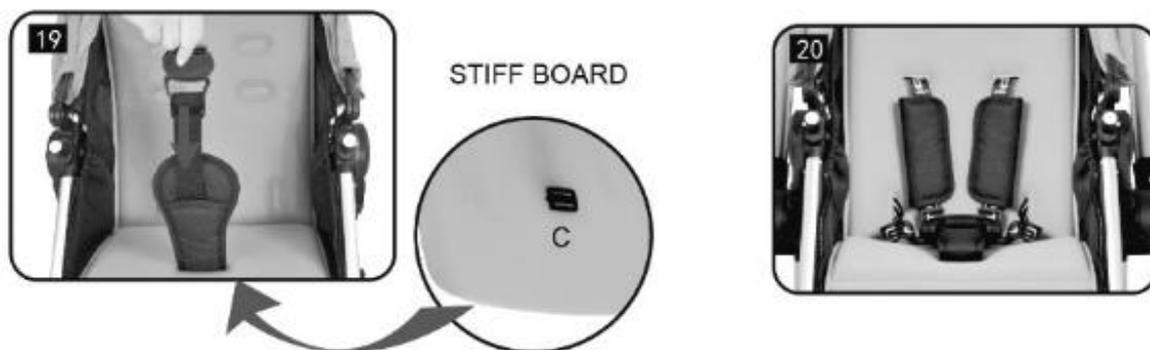

Remarque! Avant de placer l'enfant dans la poussette, assurez-vous que les ceintures ont été bien fixées. Essayez de les tirer pour vérifier s'ils ont été correctement fixés au siège.

Comment enlever la ceinture

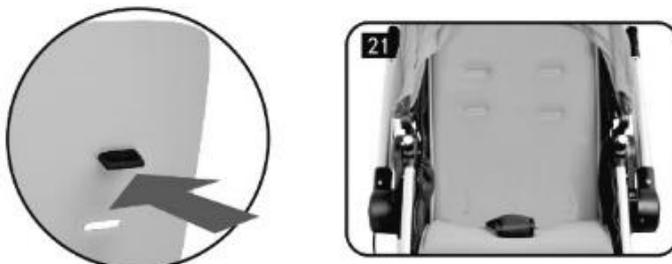

Pour détacher les ceintures de sécurité, tirez-les et retirez leurs extrémités dans les trous de la gaine rigide située à l'intérieur du revêtement de la poussette. Ensuite, tirez-les à travers un revêtement en tissu de la poussette et à travers un coussin pour enfant.

Le chiffre no. 21 montre les ceintures de sécurité correctement démontées.

How to disassemble rear wheels

In order to detach a rear wheel from the stroller frame, slide down the rear wheel release button (9) and detach the wheel (fig. 15). Do the same with the second wheel.



How to disassemble front wheels

In order to detach front wheels, lift the frame and press front wheel release buttons (13). The wheels will detach from the frame automatically (fig. 13).




4. Comment ajuster le produit


Comment ajuster la hauteur de la poignée

Pour changer la hauteur de la poignée du parent, appuyez sur le bouton de réglage (2) et poussez la poignée dans la direction souhaitée. Une fois que vous avez réglé la hauteur, relâchez le bouton de réglage de la poignée.

La poignée peut être réglée à trois hauteurs, au gré des parents.

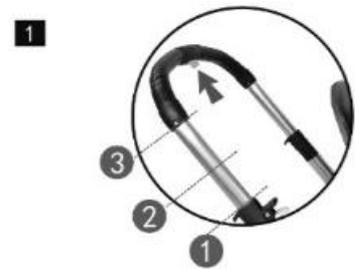

Comment faire pivoter le siège (en avant ou en arrière)

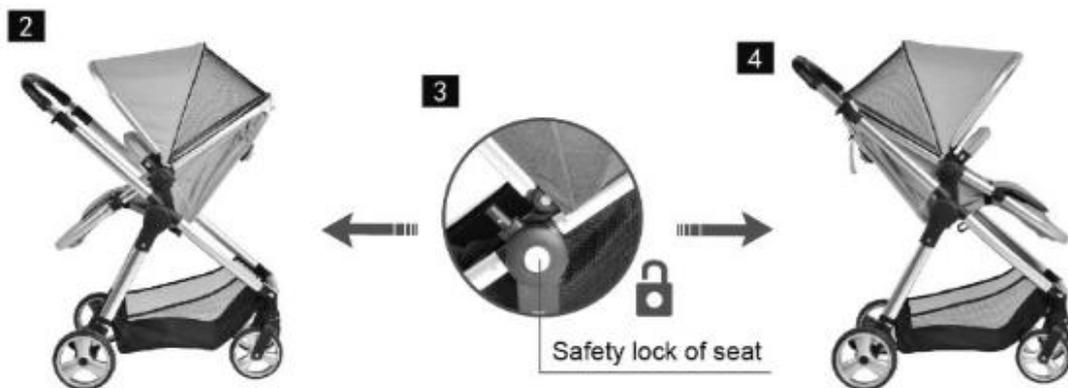

Vous pouvez réparer la nacelle souple dans deux positions: face à l'arrière ou face à l'arrière.

Remarque! Avant de changer la position du siège, emmenez l'enfant!

Si vous souhaitez modifier la position du siège - appuyez simultanément sur les deux boutons de déverrouillage des fixations de verrouillage (7) et soulevez le siège. Retournez le siège et faites glisser les attaches de verrouillage dans les emplacements correspondants du cadre de la poussette. Si vous entendez un « clic », le processus est réussi.

Assurez-vous que le siège est correctement ancré - essayez de le soulever. Si la nacelle est correctement fixée, vous ne pourrez pas la détacher des attaches interlock.


Comment ajuster le dossier

Pour lever le dossier de la nacelle:

Saisissez le bouton à l'arrière du siège (19). Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez le dossier pour définir la position souhaitée.

Pour abaisser le dossier de la nacelle:

Appuyez sur le bouton du dossier du siège (19) et abaissez le dossier.

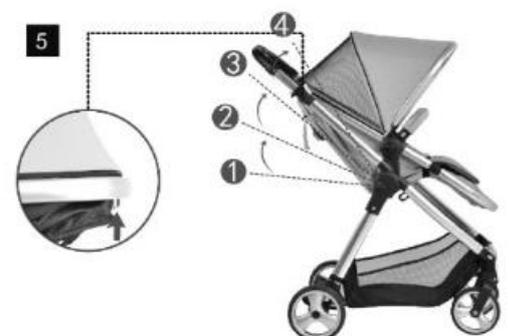

Comment ajuster la position du siège

Vous pouvez régler le siège dans l'une des quatre positions. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de réglage de la position du siège (3) et réglez la hauteur souhaitée. Relâchez le bouton pour verrouiller la position.


Comment ajuster la position du repose-pieds

Vous pouvez régler le repose-pieds dans l'une des deux positions. Pour le changer, appuyez simultanément sur les deux boutons de réglage du repose-pied (14), puis soulevez ou abaissez le repose-pied et relâchez les deux boutons.



Bouton de réglage du repose-pieds

Comment changer la position du siège - Nacelle

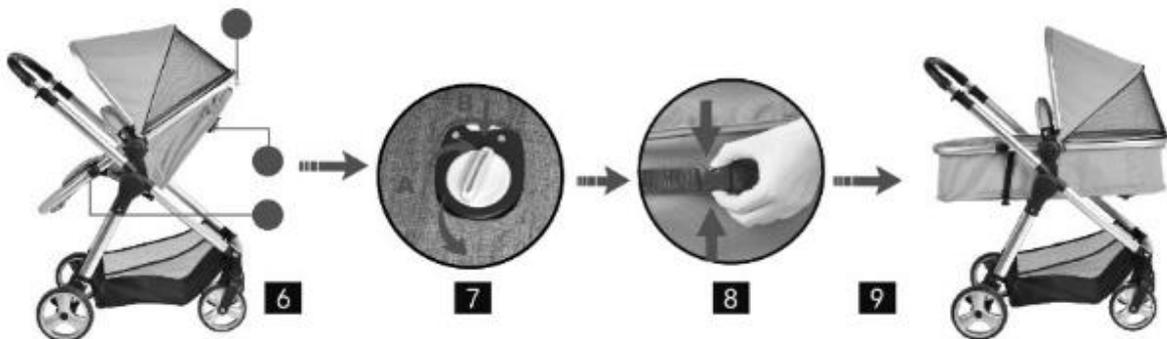

Pour changer la position du siège dans la nacelle:

1. Réglez la position du siège de sorte que l'enfant soit face au parent (fig. 6) (voir: «Comment faire pivoter le siège dans une position tournée vers l'avant ou l'arrière»). N'oubliez pas que l'enfant ne peut pas être dans la poussette lorsque vous faites pivoter le siège.
2. Appuyez sur le bouton de réglage de la position de la nacelle (3) et abaissez-le autant que possible afin que la nacelle soit horizontale. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur le bouton du dossier du siège (18) et abaissez-le autant que possible.
4. Si nécessaire, appuyez simultanément sur les boutons de réglage du repose-pieds (14) et réglez le repose-pieds horizontalement.
5. Détachez les ceintures sous le siège (fig. 8).

Remarque! Rappelez-vous que la nacelle doit toujours être orientée vers l'arrière (l'enfant face au parent).


Pour changer la position de la nacelle en place:

1. Appuyez sur le bouton de réglage de la position de la nacelle (3) et réglez la hauteur de la nacelle à votre guise. Relâchez le bouton.
2. Attachez les ceintures sous le siège (voir: figure n ° 8).

Note!

- Si l'enfant dort dans la nacelle (position horizontale), n'utilisez pas de ceinture de sécurité. Ceci étant, les ceintures de sécurité doivent être enlevées ou relâchées afin que l'enfant ne soit pas attaché pendant son sommeil.
- Si l'enfant ne dort pas mais reste assis dans la poussette, les ceintures de sécurité doivent être attachées.

Comment ajuster les roues

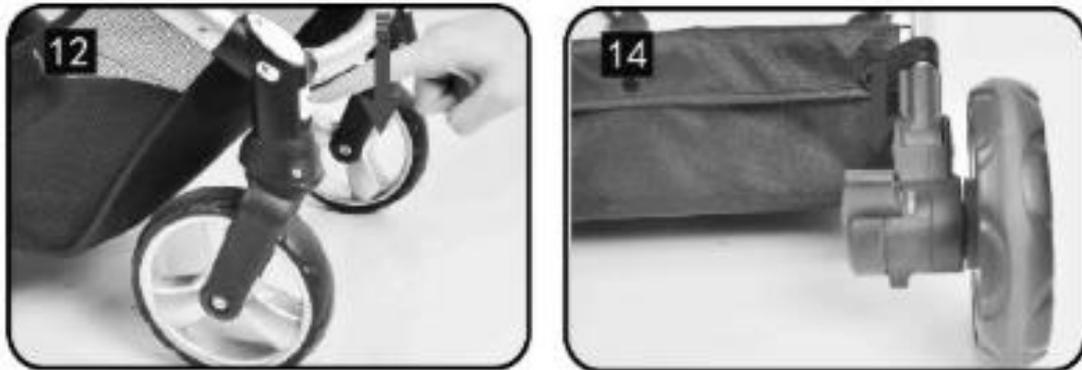

Verrouillage des roues avant

Les roues avant sont équipées d'un blocage empêchant la rotation. Pour activer le verrouillage, placez les roues dans la position indiquée à la fig. 12 (face à la route). Ensuite, glissez le verrou (12) sur les deux roues. Si vous entendez un « clic », cela signifie que les roues sont correctement verrouillées.


Pour déverrouiller en tournant, faites glisser le verrou (12) vers le haut sur les deux roues avant.

Frein arrière

Le frein (20) est fixé sur la roue arrière droite (fig. 14). Pour l'utiliser et verrouiller le mouvement des roues arrière, appuyez dessus avec le pied. Si vous entendez un " clic ", le verrouillage a été activé. Le témoin de freinage (21) doit virer au rouge.


Si vous souhaitez relâcher le frein, appuyez à nouveau dessus. Le verrouillage sera désactivé lorsque vous entendrez un « clic ». L'indicateur de frein doit devenir vert.

Comment attacher les ceintures

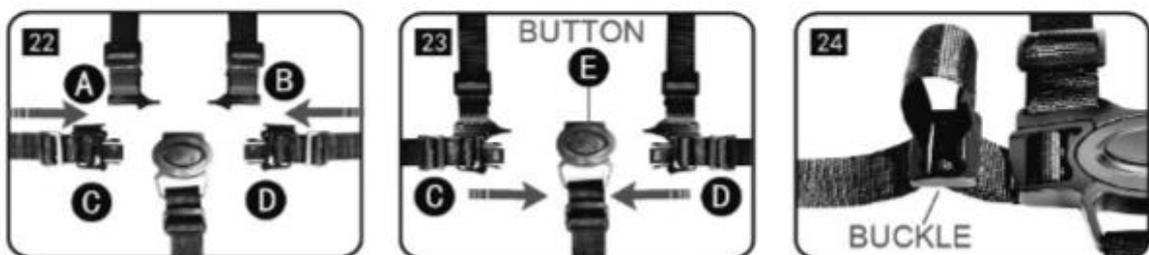

1. Le produit est équipé de ceintures de sécurité à cinq points. Faites glisser la rainure de la ceinture épaillère A à l'endroit correspondant dans la ceinture pelvienne C. Faites de même avec la ceinture B (épaule) et D (bassin).

2. Ensuite, insérez les ceintures unies dans la boucle centrale identifiée par E sur la fig. 23. Si vous entendez un « clic », cela signifie que les courroies ont été bien attachées. Ajustez les ceintures à la taille de l'enfant (fig. 24).

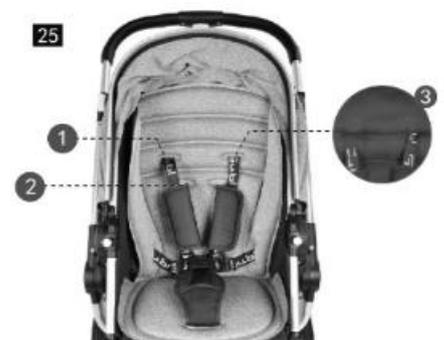

Remarque! Les ceintures ne doivent pas être tordues. Les ceintures doivent être adaptées à la taille de l'enfant afin qu'il n'y ait pas d'espace libre entre le corps et la ceinture de l'enfant et ne gênent pas.

5. Accessoires optionnels

Les instructions sur la manière d'assembler les produits Greet sur le châssis de cette poussette se trouvent dans l'ensemble de ces produits.

Comment assembler des supports compatibles avec les adaptateurs sur le cadre de la poussette LO- Greet

Pour fixer le support compatible sur la poussette LO-Greet, faites glisser les adaptateurs gauche et droit à l'endroit correspondant sur le cadre de la poussette.

Les adaptateurs sont marqués sur leurs côtés internes en tant que R (poignée droite du point de vue du parent) et L (poignée de gauche du point de vue du parent).

Les adaptateurs doivent être insérés de manière à ce que les boutons de déverrouillage arrondis soient tournés vers l'extérieur de la poussette.

Une fois les adaptateurs montés, vous pouvez mettre le support.

Comment nettoyer et entretenir

Vérifiez le produit pour les dommages potentiels sur une base régulière. Gardez les composants du set propres.

Les composants en métal et en plastique, ainsi que les sièges avec pare-soleil, doivent être nettoyés avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux. Une fois que vous avez nettoyé les composants susmentionnés, essuyez-les. Il est interdit d'utiliser des abrasifs, des substances à base d'ammoniac, de l'alcool ou de l'eau de Javel pour le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants non plus.

Vous pouvez laver le coussin manuellement à une température de 30 degrés. Ne montez pas de composants mouillés, laissez-les toujours sécher dans une pièce bien ventilée.

Les images sont pour référence seulement. La conception réelle des produits peut différer des images présentées.